SAMSUNG

SGH-M310
Käyttöopas

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimen ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
Bluetooth QD ID : B013791

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18423A
Finnish. 05/2008. Rev. 1.0

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota akun suojus ja aseta SIM-kortti paikalleen.

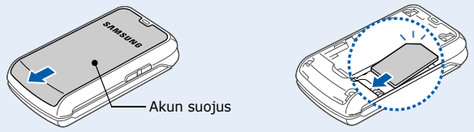

2. Asenna akku paikalleen ja kiinnitä suojus.

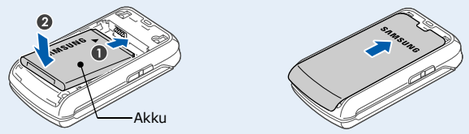

Akun lataaminen

1. Kytke pikalaturi puhelimeen ja pistorasiaan.

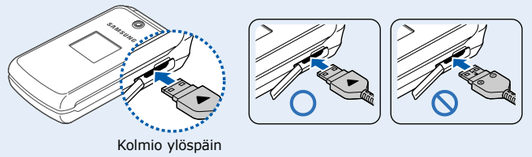

2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

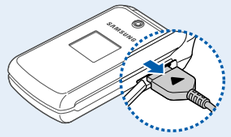

Huomautus: Älä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin puhelin saattaa vaurioitua.

Puhelimen osat ja näppäinten toiminnot

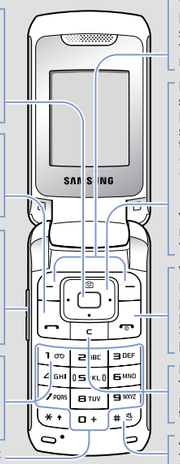

WWW-/ vahvistusnäppäin
Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Soittonäppäin
Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa sillä voi hakea viimeisimmät puhelut.

Äänenvoimakkuusnäppäimet
Perustilassa näillä näppäimillä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta. Kun näppäintä pidetään alhaalla, ulkoisen näytön taustavalo syttyy. Hätäviestin lähettäminen.
▶ *Hätäviestitila*

Vastaajapalvelunäppäin
Kun näppäintä pidetään hetken painettuna perustilassa, sillä voi muodostaa yhteyden puhelinvastaajapalvelimeen.

Aakkosnumeeriset näppäimet

Valintanäppäimet
Näillä näppäimillä voi suorittaa näppäimen yläpuolella näkyvän tekstin mukaisen toiminnon.

Nelisuuntaiset selausnäppäimet
Perustilassa näppäimillä voi siirtyä seuraaviin valikoihin tai toimintoihin suoraan:
- **Ylös**: **Kamera**
- **Alas**/**Vasemmalle**/**Oikealle**: omat suosikkivalikot.

Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Virta-/lopetusnäppäin
Kytkee tai katkaisee puhelimen virran painettaessa jonkin aikaa. Sillä voi myös lopettaa puhelun.

Poistonäppäin
Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.

Äänetön toiminta -näppäin
▶ *Äänetön tila*

Äänetön tila
Voit mykistää puhelimen kaikki äänet painamalla perustilassa # jonkin aikaa. Voit ottaa äänet takaisin käyttöön painamalla näppäintä jonkin aikaa uudelleen.

Hätäviestitila
Kun puhelimen kansi on suljettuna, voit lähettää hätäviestejä ennalta määritettyihin numeroihin painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä neljä kertaa. Kun hätäviesti on lähetty, puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja ottaa puheluita vastaan ainoastaan hätäviestien vastaanottajilta. Jos hätäviestin vastaanottaja soittaa, puhelin vastaa puheluun automaattisesti. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla .

Näyttö

Puhelin on perustilassa, kun puhelu ei ole kesken tai valikkoja ei käytetä. Puhelimen täytyy olla perustilassa, jotta numeron voi näppäillä.

Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	GPRS (2.5G) -verkko
	Yhdistetään GPRS (2.5G) -verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä GPRS (2.5G) -verkossa
	Puhelu kesken
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Yhdistetty tietokoneeseen
	Soitonsiirto käytössä
	Kotivyöhyke
	Toimistovyöhyke
	Vieras verkko
	Uusi viesti
	Uusi vastaajaviesti

Kuvake	Kuvaus
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Hälytys asetettu
	Radio päällä
	Äänetön tila (Värinä)
	Äänetön tila (Mykistä)
	Puhelin ilmoittaa saapuvasta puhelusta värisemällä
	Kuiskaustila (puhelun aikana)
	Mykistys (puhelun aikana)
	Akun varaustaso

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Kytke puhelimeen virta painamalla yli sekunnin ajan.
2. Katkaise puhelimen virta painamalla yli kahden sekunnin ajan.

Näytön kielen muuttaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
3. Valitse kieli.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero ja paina .
2. Lopeta puhelu painamalla .

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, voit vastata puheluun painamalla **Vastaa**-valintanäppäintä tai .

   Hylkää puhelu painamalla **Hylkää**-valintanäppäintä tai .
2. Lopeta puhelu painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Puhelun hälytysäänen voimakkuus**.
3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **Vasemmalle** tai **Oikealle**.
4. Paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
3. Valitse soittoääniluokka → soittoääni ja paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

1. Paina perustilassa .
2. Valitse puhelutyyppi painamalla **Vasemmalle** tai **Oikealle**.
3. Selaa haluamasi numeron kohdalle painamalla **Ylös** tai **Alas**.
4. Soita numeroon painamalla .

Valikkojen käyttäminen

Pääset perustilasta päävalikkoon painamalla **Valikko**-valintanäppäintä.

Näytön alakulmissa olevat tekstit osoittavat valintanäppäinten kulloisetkin toiminnot. Suorita osoitettu toiminto painamalla vasenta () tai oikeaa valintanäppäintä ().

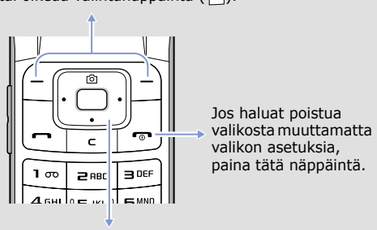

Voit käyttää nelisuuntaisia selausnäppäimiä pikanäppäiminä, joilla pääset suosikkivalikoihisi. **Ylös** on **Kamera**-valikon pysyvä pikanäppäin.

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
3. Valitse näppäin.
4. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Valikon tai ominaisuuden valitseminen tai muokkaaminen:

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Siirry selausnäppäimillä haluamaasi valikkoon ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä tai .
3. Jos valikko sisältää alivalikkoja, voit siirtyä haluamasi alivalikon kohdalle navigointinäppäimien avulla. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla **Valitse**-valintanäppäintä tai .

   Jos valittu valikko sisältää lisää alivalikoita, toista toimenpiteet.
4. Etsi haluamasi asetus navigointinäppäinten avulla.
5. Vahvista valittu asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä tai .

Pikanäppäimien numerot

Pikanäppäimien numeroiden avulla voit siirtyä nopeasti haluamaasi valikkoon. Pikanäppäimen numero näkyy valikkotilassa valikon nimen edessä.

Valikkokartta

1. **Puheluloki**
   - 1.1 Edelliset yhteystiedot
   - 1.2 Vastaamattomat puhelut
   - 1.3 Soitetut puhelut
   - 1.4 Vastatut puhelut
   - 1.5 Poista kaikki
   - 1.6 Puheluiden hallinta
2. **Puhelinmuistio**
   - 2.1 Yhteystietoluettelo
   - 2.2. Lisää uusi yhteystieto
   - 2.3 Ryhmä
   - 2.4 Pikavalinta
   - 2.5 Oma käyntikortti
   - 2.6 Omat numerot
   - 2.7 Hallinta
   - 2.8 Palvelunumero*
3. **Sovellukset**
   - 3.1 Hälytys
   - 3.2 Puhemuistio
   - 3.3 FM-radio
   - 3.4 Selain**
   - 3.5 Java-maailma
   - 3.6 Muistio
   - 3.7 Maailmankello
   - 3.8 Laskin
   - 3.9 Muunnin
   - 3.10 Ajastin
   - 3.11 Sekuntikello
   - 3.12 SIM AT*
4. **Selain/Google****
5. **Viestit**
   - 5.1 Luo viesti
   - 5.2 Omat viestit
   - 5.3 Mallit
   - 5.4 Poista kaikki
   - 5.5 Asetukset
   - 5.6 Hätäviestit
   - 5.7 Muistin tila
6. **Tiedostonhallinta**
   - 6.1 Kuvat
   - 6.2 Äänet
   - 6.3 Muut tiedostot
   - 6.4 Muistin tila
7. **Kalenteri**
8. **Kamera**
9. **Asetukset**
   - 9.1 Aika ja päivämäärä
   - 9.2 Puhelinasetukset
   - 9.3 Näyttöasetukset
   - 9.4 Ääniasetukset
   - 9.5 Valoasetukset
   - 9.6 Verkkopalvelut
   - 9.7 Bluetooth
   - 9.8 Turvallisuus
   - 9.9 Yhteysasetukset
   - 9.10 Muistin tila
   - 9.11 Asetusten nollaus

* Toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä.

** Jos **Google**-hakupalvelu ei ole käytettävissä, **Selain** näkyy valikossa 4 eikä **Sovellukset**-valikossa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla jonkin aikaa * voit siirtyä T9-tilasta ABC-tilaan ja päinvastoin. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla * voit vaihtaa kirjaintason tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa # voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

T9-tila

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla **2 - 9**. Kirjoita kirjain painamalla näppäintä kerran.

   Kirjoittamasi sanaa tulee näyttöön. Sana voi muuttua kullakin painalluksella. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä kirjaimia.

   Esimerkki: Jos haluat kirjoittaa sanan "Terve" T9-tilassa, paina näppäimiä **8**, **3**, **7**, **8** ja **3**.
2. Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla **0**.
3. Voit lisätä välilyönnin ja siirtyä kirjoittamaan seuraavaa sanaa painamalla #.

ABC-tila

Voit kirjoittaa näppäimen ensimmäisen kirjaimen painamalla kyseistä näppäintä kerran ja näppäimen toisen kirjaimen painamalla näppäintä kaksi kertaa jne.

Voit esimerkiksi kirjoittaa c-kirjaimen painamalla kolmesti **2**-näppäintä ja k-kirjaimen painamalla kahdesti **5**-näppäintä.

Numerotila

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitila

Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia näppäimiä ja paina **OK**-valintanäppäintä. Voit siirtyä erikoismerkkien kohdalle navigointinäppäimillä.

Vinkkejä tekstin kirjoittamiseen

- Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla **C**. Voit poistaa kaikki merkit painamalla jonkin aikaa **C**.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla **#**.
- Välimerkkejä voi lisätä T9- tai ABC-tilassa painelemalla **1**.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Tekstiviesti**.
3. Kirjoita viesti.

   Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja vaihda kirjoitettava kieli valitsemalla **Syöttökieli** → kieli.
4. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja lisää kohteita seuraavien vaihtoehtojen avulla:
   - **Lisää**: lisää tekstimalleja, yhteystietoja tai suosikkeja.
   - **Lisää kuva**: lisää kuvia.
   - **Lisää animaatio**: Lisää hymiöitä tai animaatioita.
   - **Lisää soittoääni**: lisää ääniä.
   - **Liitä**: liitä yhteystieto, kalenterimerkintä, muistio tai tehtävä.
5. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitse **Pelkkä lähetys** tai **Tallenna ja lähetä**.
6. Anna vastaanottajan numero.
7. Lähetä viesti painamalla ▭.

Valokuvan ottaminen

1. Paina perustilassa **Ylös**.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla ▭.
4. Voit ottaa uuden valokuvan painamalla **Esikats.**-valintanäppäintä tai voit poistaa valokuvan painamalla **C**.

Huomautus: Kuvan tallentaminen ei välttämättä onnistu kuvaamisen jälkeen riippuen vapaana olevan muistin määrästä. Vapauta muistia poistamalla vanhoja valokuvia.

Pikaohje

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen toimintoja.

Valikko	Kuvaus
Valikko > Puheluloki > Edelliset yhteystiedot, Vastaamattomat puhelut, Soitetut puhelut tai Vastatut puhelut	Viimeisimpien soitettujen, vastattujen tai vastaamatta jääneiden puhelujen tietojen tarkasteleminen.
Valikko > Puheluloki > Poista kaikki	Poista kunkin puhelutyypin tiedot tai kaikki tiedot kerralla.
Valikko >Puheluloki > Puheluiden hallinta	Voit tarkastella viimeksi soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestoa ja kustannuksia, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Voit myös laatia luettelon numeroista, joista et halua ottaa vastaan puheluita.
Valikko > Puhelinmuistio > Yhteystietoluettelo	Yhteystietojen etsiminen puhelinmuistiosta.
Valikko > Puhelinmuistio > Lisää uusi yhteystieto	Lisää puhelinmuistioon uusi yhteystieto.
Valikko > Puhelinmuistio > Ryhmä	Luo ryhmä ja valitse ryhmän jäseniltä tulevien puhelujen soittoääni tai kuva. Vaihda myös ryhmän nimi.
Valikko > Puhelinmuistio > Pikavalinta	Määritä pikavalintanumeroita useimmin käytetyille numeroille.
Valikko > Puhelinmuistio > Oma käyntikortti	Luo käyntikortti ja lähetä se muille.
Valikko > Puhelinmuistio > Omat numerot	Omien puhelinnumeroiden tarkastaminen ja nimeäminen.
Valikko > Puhelinmuistio > Hallinta	Kopioi tai siirrä kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin tai toisinpäin. Voit myös tarkastella puhelinmuistion yhteystietojen muistitietoja.
Valikko > Puhelinmuistio > Palvelunumero	Operaattorin määrittämien palvelunumeroiden tarkasteleminen.
Valikko > Sovellukset > Hälytys	Herätyksen asettaminen soimaan tiettyyn aikaan.
Valikko > Sovellukset > Puhemuistio	Äänitä puhemuistioita ja kuuntele niitä.
Valikko > Sovellukset > FM-radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta. Ensiksi sinun täytyy kytkeä kuulokemikrofoni puhelimeen, sillä se toimii antennina.
Valikko > Sovellukset > Selain	Selaimen käynnistäminen ja sen asetusten määrittäminen. Palveluntarjoajasta riippuen tämä näkyy valikossa 4.
Valikko > Sovellukset > Java-maailma	Pelaa puhelimessa valmiina olevia Java-pelejä ja ladattuja Java-sovelluksia.
Valikko > Sovellukset > Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
Valikko > Sovellukset > Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.
Valikko > Sovellukset > Laskin	Peruslaskutoimitusten laskeminen.

Valikko	Kuvaus
Valikko > Sovellukset > Muunnin	Muunna esimerkiksi valuuttoja tai lämpöasteita muihin yksiköihin.
Valikko > Sovellukset > Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Valikko > Sovellukset > Sekuntikello	Mittaa aikaa.
Valikko > Sovellukset > SIM AT	Käytä palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella eri SIM-korttien mukaan.
Valikko > Selain tai Google	Palveluntarjoajasta riippuen, käytössäsi voi olla toinen näistä valikoista: • Selain: muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu. • Google: muodosta verkkoyhteys puhelimella ja käynnistä Google-hakukone.
Valikko > Viestit > Luo viesti > Tekstiviesti tai Multimediaviesti	Viestien kirjoittaminen ja niiden lähettäminen muihin matkapuhelimiin.
Valikko > Viestit > Omat viestit	Tarkastele viestejä, joita olet vastaanottanut, lähettänyt tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Valikko > Viestit > Mallit	Luo ja käytä usein tarvittavien viestien valmiita malleja.
Valikko > Viestit > Poista kaikki	Viestien poistaminen viestikansioittain tai kaikista kansioista yhdellä kertaa.

Valikko	Kuvaus
Valikko > Viestit > Asetukset	Viestipalveluiden asetusten määrittäminen.
Valikko > Viestit > Hätäviestit	Hätäviestitoiminnon käyttöönotto. Vastaanottajien määrittäminen ja toistotilan valitseminen.
Valikko > Viestit > Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.
Valikko > Tiedostonhallinta > Kuvat, Äänet tai Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja media- ja muita tiedostoja.
Valikko > Tiedostonhallinta > Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.
Valikko > Kalenteri	Kalenterin käyttäminen päivä- tai kuukausitasolla.
Valikko > Kamera	Ota valokuvia eri tiloissa.
Valikko > Asetukset > Aika ja päivämäärä	Kellonajan ja päivämäärän manuaalinen asettaminen tai paikallisen aikavyöhykkeen valitseminen.
Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Kieli	Näyttöteksteissä käytettävän kielen valitseminen.
Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Tervehdysviesti	Puhelimen virran kytkennän yhteydessä näkyvän tervehdysviestin kirjoittaminen.
Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Pikanäppäimet	Navigointinäppäimien määrittäminen pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä suoraan käytetyimpiin valikoihin.

Valikko	Kuvaus
Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Oma valikko	Voit luoda oman valikon useimmin käyttämillesi valikkokohteille.
Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Äänenvoimakkuus-näppäin	Äänenvoimakkuustoiminnon määrittäminen siten, että kun äänenvoimakkuusnäppäimiä painetaan jonkin aikaa, puhelun soittoääni joko mykistetään tai puhelu hylätään.
Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Lisäasetukset	Määritä vastaamisen tai automaattisen uudelleenvalinnan tapa.
Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Offline-tila	Kytke puhelin offline-tilaan. Tämä tila on hyödyllinen, jos haluat käyttää puhelinta paikoissa, joissa kannettavien laitteiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneissa tai sairaaloissa.
Valikko > Asetukset > Näyttöasetukset	Muuta näytön asetuksia.
Valikko > Asetukset > Ääniasetukset	Muuta äänien asetuksia.
Valikko > Asetukset > Valoasetukset	Taustavalon ja näppäinvalon asetusten muuttaminen.
Valikko > Asetukset > Verkkopalvelut	Operaattorin tarjoamien verkkopalvelujen käyttäminen.
Valikko > Asetukset > Bluetooth	Muodosta langaton yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihda tietoja niiden kanssa, puhu handsfree-tilassa tai hallitse puhelinta etäältä.
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > PIN-koodin tarkistus	Suojaa SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > Puhelinlukko	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > Vaihda salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > Yksityisyys	Voit estää viestien lukemisen sekä tiedostojen ja kaikkien puhelimen valikkotoimintojen (paitsi puhelutoimintojen) käyttämisen.
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > SIM-kortin lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > Vaihda PIN2-koodi	Muuta nykyistä PIN2-koodiasi, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.
Valikko > Asetukset > Turvallisuus > Matkapuhelimen paikannus	Puhelimen paikantaminen varkauden tai katoamisen yhteydessä. Jos joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, puhelin lähettää automaattisesti ennalta määritetyn paikannusviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

Valikko	Kuvaus
Valikko > Asetukset > Yhteysasetukset	Luo ja muokkaa verkkoyhteyden asetusprofiileja.
Valikko > Asetukset > Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.
Valikko > Asetukset > Asetusten nollaus	Puhelimen tehtaalla määritettyjen oletusasetusten palauttaminen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä pidä puhelinta korvalla ajon aikana, vaan pysäköi ajoneuvo ensin.

Katkaise puhelimen virta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise puhelimen virta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Matkapuhelimien käyttö lentokoneissa on sekä laitonta että vaarallista.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata kaikkia paikallisia erityismääräyksiä ja kytke puhelimen virta pois aina, kun matkapuhelimen käyttäminen on kielletty.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina sitten ☎. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Pikkulapset ja puhelin

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden laitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Varoitus — Vääräntyyppinen akku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla

(Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Tämä merkintä tuotteessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun se poistetaan käytöstä. Kierrättämällä tämän tuotteen voit säästää luonnonvaroja ja estää mahdolliset luontoon ja ihmisiin kohdistuvat haittavaikutukset, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.

Kotikäyttäjät voivat pyytää lisätietoja tämän tuotteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä saa laitteen jälleenmyyjältä tai paikallisilta viranomaisilta.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajiinsa ja tarkastaa hankintasopimuksensa ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

SAR-tiedot

Tämä matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei sen tuottama säteily ylitä EU-neuvoston määrittämiä radiotaajuiselle (RF) energialle altistumisen raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeisto perustuu useiden riippumattomien tiedeorganisaatioiden kehittämiin turvallisuusstandardeihin. Kehitystyössä on noudatettu pitkäaikaistutkimuksen ja tieteellisen tutkimuksen arvioinnin periaatteita.

Standardeissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistusstandardissa käytetään SAR-mittayksikköä (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus). EU-neuvoston määrittelemä SAR-raja on 2,0 W/kg. Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo on 0,379 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-M310

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Vakuutamme, että [kaikki olealliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.04 — **Yong-Sang Park / johtaja**

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

*** Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.**